

## VORBEREITUNG






**WÄHLE DEN  
PASSENDEN  
INJEKTIONS-  
MÖRTEL!**



SICHERHEITSRELEVANTE BEFESTIGUNGEN ERFORDERN EINE KORREKTE MONTAGE UND MÜSSEN ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN EINGESETZT WERDEN.



**KLÄRE DIE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

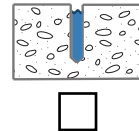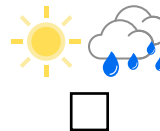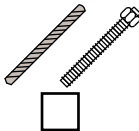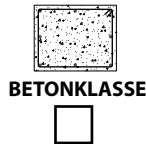

**HAST DU DIE  
RICHTIGEN  
WERKZEUGE?**



BOHRWERKZEUG



REINIGUNGSBÜRSTE



REINIGUNGSPUMPE



AUSPRESSGERÄT



MISCHER



DREHMOMENTSCHLÜSSEL

## MONTAGE


**1**

**SENKRECHT  
BOHREN**

DURCHBOHRE KEINE BEWEHRUNG OHNE ZUSTIMMUNG DES VERANTWORTLICHEN BAUINGENIEURS



SENKRECHT  
BOHREN!

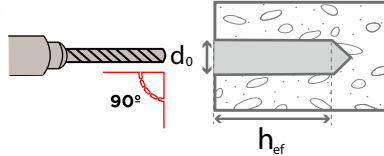

**PRÜFE:**


☐ BOHRDURCHMESSER =  $d_0$

☐ BOHRLOCHTIEFE =  $h_{ef}$


**2**

**BOHRLOCH-  
REINIGUNG**

**BÜRSTEN + AUSBLASEN\***

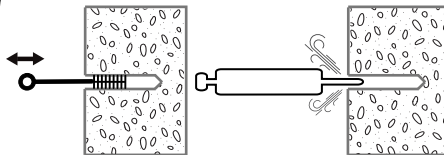


**MANGELHAFTE  
REINIGUNG**

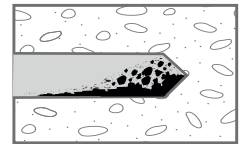

**REINIGE!**  
MANGELHAFTE BOHRLOCH-  
REINIGUNG IST GEFÄHRLICH


**RICHTIGE  
REINIGUNG**

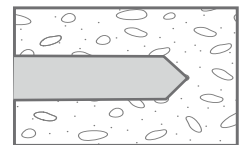

\* BEACHT DAS HERSTELLERDATENBLATT


**3**

**FÜLLEN**

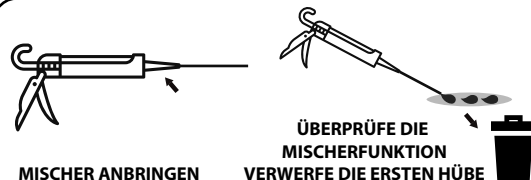

MISCHER ANBRINGEN

ÜBERPRÜFE DIE  
MISCHERFUNKTION  
VERWERFE DIE ERSTEN HÜBE

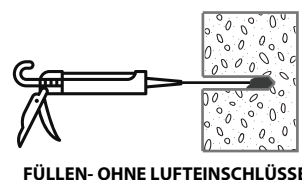


FÜLLEN - OHNE LUFT-EINSCHLÜSSE

**4**

**EINFÜHREN**


**WARTE NICHT  
ZU LANGE!**  
VERARBEITUNGSZEIT  
BEACHTEN!

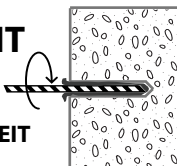

**5**


**AUSHÄRTEN**

**WARTE!**  
AUSHÄRTEZEIT  
BEACHTEN!

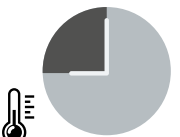

**6**

**ANZIEHEN**

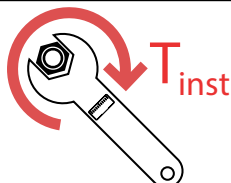

**KONTROLLIERE!**

ZUVIEL/ZUWENIG DREHMOMENT IST GEFÄHRLICH!