

ANCRAGE D'EXPANSION PAR VISSAGE À COUPLE CONTRÔLÉ


PRÉPARATION

**CHOISISSEZ
L'ANCRAGE
CORRECTE!**




LES ANCRAGES POUR LES APPLICATIONS STRUCTURELLES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS CORRECTEMENT CONFORME AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT ET À LA FICHE TECHNIQUE

 **Vérifiez Les Conditions Générales**



**AVEZ-VOUS TOUS
LES OUTILS
NÉCESSAIRES?**



PERCEUSE



BROSSE



POMPE DE NETTOYAGE



MARTEAU



FORETS



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE




INSTALLATION

**1
PERCER**

 **VÉRIFIEZ DE METTRE VOS NOUVEAUX FORETS**



PERCER
PERPENDICULAIRE

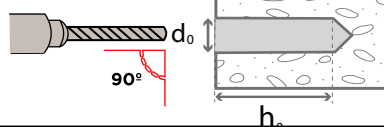

NE JAMAIS PERCER DES BARRES D'ARMATURE SANS VÉRIFIER AVEC L'INGÉNIEUR DU SITE


CONTROLEZ:

Diamètre de perçage = d_0

Profondeur de perçage = h_0

**2
NETTOYAGE
DE TROUS
DE FORAGE**

BROSSER + SOUFFLER*

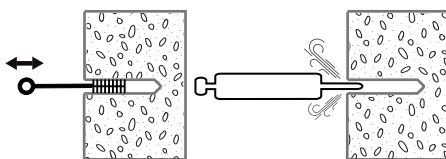


BIEN NETTOYER!
**UN MAUVAIS NETTOYAGE DU TROU
DE FORAGE EST DANGEREUX!**

* VÉRIFIEZ LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT

**3
METTRE**



**VÉRIFIEZ LA FICHE TECHNIQUE DU
FABRIKANT POUR L'ÉPAISSEUR
MAXIMUM t_{fix}**

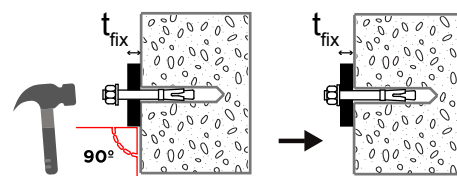

**4
SERRER**



MÉSUREZ!
**UN COUPLE DE SERRAGE TROP ÉLEVÉ OU
TROP BAS EST DANGEREUX!**